


Moskitiera

UŻYTKOWANIE I KONSERWACJA PRODUKTU

Instrukcja użytkowania i pielęgnacji moskitier

1. Użytkowanie moskitier

- Moskitiera okienna montowana jest do futryny okiennej przy pomocy bezinwazyjnych haczyków obrotowych. System mocowania moskitiery okiennej przy pomocy haczyków obrotowych pozwala na prosty i szybki montaż oraz demontaż moskitiery.
- Przy demontażu moskitiery okiennej należy przytrzymać moskitierę za specjalny uchwyt znajdujący się po wewnętrznej stronie moskitiery.
- Moskitiera drzwiowa montowana jest do ramy okna/drzwi lub do ściany za pomocą wkrętów. Dzięki sprężynom domykającym moskitiera domyka się samoczynnie.
- Do otwierania moskitiery służy listwa poprzeczna wyposażona w obustronny uchwyt.
- Moskitierę drzwiową należy użytkować wyłącznie, gdy w zasięgu pracy produktu nie znajdują się żadne przeszkody.
- Moskitiera rolowana mocowana jest na taśmę samoprzylepną do ramy okna lub przykręcana do ramy/muru.
- Moskitiera rolowana wyposażona jest sprężynę, zwijającą moskitierę do kasetki.
- Do otwierania i zamykania moskitiery służy uchwyt zamontowany na listwie dolnej moskitiery.
- Moskitierę rolowaną należy użytkować wyłącznie, gdy w zasięgu pracy produktu nie znajdują się żadne przeszkody. Nie wolno puszczać uchwyty przy zwijaniu siatki moskitiery do kasetki.

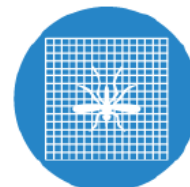

2. Pielęgnacja moskitiery

- Moskitierę należy przynajmniej raz w miesiącu czyścić.
- Siatkę moskitiery można delikatnie odkurzyć lub przetrzeć ścierką z użyciem delikatnych środków myjących.
- Profile aluminiowe moskitiery mogą być czyszczone za pomocą delikatnych środków myjących.
- Podczas remontów oraz dużego zapylenia pomieszczenia należy zdemontować moskitierę okienną / drzwiową lub zwinąć moskitierę rolowaną.

UWAGA:

Oczka siatki moskitiery mogą nieznacznie różnić się od siebie rozmiarem. Nie ma to wpływu na użytkowanie moskitiery i nie podlega reklamacji.

Falowanie siatki moskitiery szczególnie przy dużych powierzchniach jest rzeczą naturalną i nie podlega reklamacji.

3. Niewłaściwe użytkowanie

Producent moskitiery nie odpowiada za uszkodzenia wynikające z niewłaściwego jej użytkowania, a w szczególności za:

- Zły naciąg siatki w wyniku niewłaściwego użytkowania.
- Za utratę estetyki w wyniku zabrudzenia, uszkodzenia środkami chemicznymi itp.
- Próby samodzielnego naprawiania naciągu siatki moskitiery lub jej konstrukcji.
- Uszkodzenia mechaniczne oraz uszkodzenia powstałe w wyniku:
 - niewłaściwego użytkowania produktu,
 - niedbałego przechowywania oraz nadmiernego przeciążenia,
 - nie zastosowania się do zaleceń instrukcji montażu producenta.
 - zdarzeń losowych jak np.: zalanie mieszkania, oddziaływanie zwierząt, skutki silnego wiatru, deszczu, mrozu i śniegu.



OSTRZEŻENIE!



Małe dzieci mogą udusić się pętlą utworzoną przez sznurki ciągnące, łańcuszki, taśmy oraz sznurki wewnętrzne operujące produktem.

Aby nie dopuścić do zadziergnięcia pętli i zaplątania, utrzymywać sznurki poza zasięgiem małych dzieci. Sznurki mogą owinąć się wokół szyi dziecka.

Odsunąć łóżka, łóżeczka dziecięce meble od sznurków zasłon okiennych.

Nie wiązać razem sznurków. Upewnić się, że sznurki nie skręcają się i nie tworzą pętli.