
INSTRUKCJA OBSŁUGI I UŻYTKOWANIA ŻALUZJI ALUMINIOWYCH 50mm

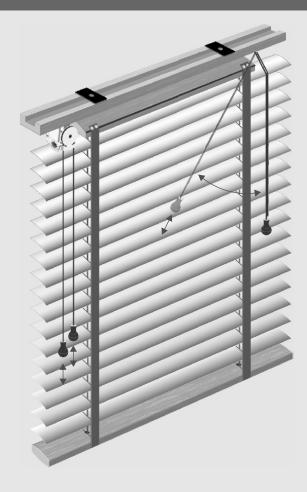



OBSŁUGA

- Do regulacji kąta nachylenia lameli służą dwa pojedyncze sznury obsługowe.
- Do podnoszenia i opuszczania żaluzji służą dwa lub więcej sznurów, zespolonych ze sobą jednym uchwytem.
- Aby podnieść żaluzje należy powoli ciągnąć sznur pionowo w dół.
- Aby opuścić żaluzję należy skierować sznur do środka żaluzji, pociągnąć w dół aż do zwolnienia mechanizmu samoblokującego, a następnie powoli popuszczać.
- Podnosić żaluzję można do uzyskania oporu, w innym przypadku grozi to uszkodzeniem mechanizmów.
- Obsługiwać żaluzję jedynie wtedy gdy w przestrzeni poruszających się lamel nie znajdują się żadne przedmioty

PIELĘGNACJA

- Zakurzone żaluzje czyścić używając miękkiej szmatki.
- W przypadku remontu pomieszczenia lub innego zagrożenia zabrudzeniem lub uszkodzeniem, żaluzje należy zdemontować.

Producent nie ponosi odpowiedzialności za:

- Uszkodzenia mechaniczne oraz uszkodzenia powstałe w wyniku niewłaściwego użytkowania produktu.
- Za utratę estetyki w wyniku zabrudzenia, uszkodzenia środkami chemicznymi itp.
- Przeróbki oraz naprawy dokonane przez klienta, w wyniku których nastąpiło uszkodzenie żaluzji.
- Zadrapania powierzchni oraz uszkodzenia elementów powstałe podczas transportu rozpakowywania i montażu.



UWAGA:

Sznury obsługowe żaluzji w szczególnych sytuacjach mogą być zagrożeniem dla małych dzieci . Należy zadbać aby dziecko nie miało do nich dostępu.