

1. POMIAR PRZY SKOŚNEJ LISTWIE PRZYSZYBOWEJ POMIĘDZY KRAWĘDZIAMI SKOSÓW LISTEW PRZYSZYBOWYCH

WYMIARY PRODUKCYJNE
- dokładność cięcia +/- 0,1 cm

Kaseta	S_z minus 0,2 cm
Rura $\varnothing$ 18	S_z minus 0,7 cm
Rura $\varnothing$ 13,5	S_z
Belka	S_z minus 1,5 cm
Prowadnica	W_z minus 5 cm

S_z = szerokość zamówienia (listwa z kantem)


Szerokość należy podać jako szerokość kantów / skosów listew przyszybowych.

W_z = wysokość zamówienia (listwa z kantem)

Należy podać wymiar od końca dolnej listwy przyszybowej do kantu górnej listwy.

W_T = wysokość tkaniny w pozycji „NOC” (dodatkowy pomiar dla rolety w wersji Dzień i Noc)

Należy podać wymiar od górnego punktu pomiaru do kantu/skosu dolnej listwy przyszybowej.

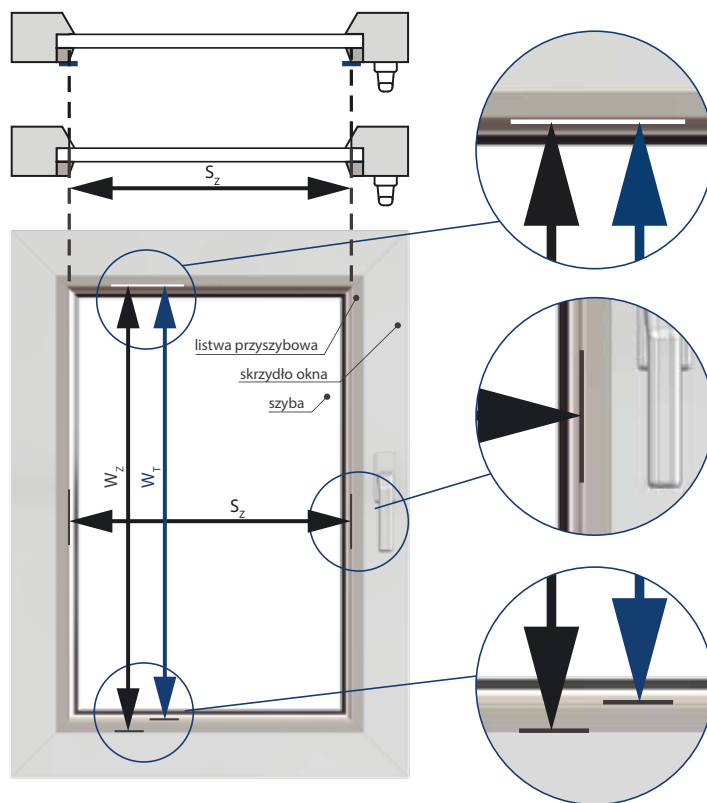

2. POMIAR PRZY ZAOKRĄGLONEJ LISTWIE PRZYSZYBOWEJ POMIĘDZY KRAWĘDZIAMI ZEWNĘTRZNYMI LISTEW PRZYSZYBOWYCH

WYMIARY PRODUKCYJNE
- dokładność cięcia +/- 0,1 cm

Kaseta	S_z minus 2,2 cm
Rura $\varnothing$ 18	S_z minus 2,7 cm
Rura $\varnothing$ 13,5	S_z minus 2,0 cm
Prowadnica	W_z minus 6,0 cm

S_z = szerokość zamówienia (listwa zaokrąglona)


Należy podać szerokość zewnętrznych krawędzi listew przyszybowych.

W_z = wysokość zamówienia (listwa zaokrąglona)

Należy podać wysokość zewnętrznych krawędzi listew przyszybowych.

W_T = wysokość tkaniny w pozycji „NOC” (dodatkowy pomiar dla rolety w wersji Dzień i Noc)

Należy podać wymiar od górnego punktu pomiaru do kantu/skosu dolnej listwy przyszybowej.

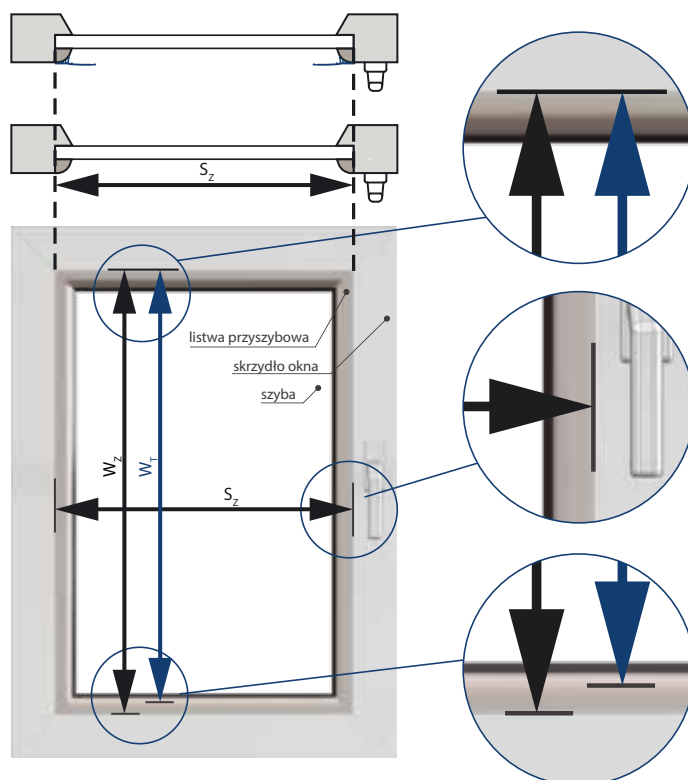


3. WYKAZ ELEMENTÓW

	Nr	Nazwa elementu	Indeks		Ilość elementów na roletę
			Vegas Classic	Vegas Classic XL	
Vegas Classic / Classic XL	1	Listwa mocująca 6 mm / 7 mm / 9 mm	LM6-00 / LM7-00 / LM9-00		ilość wg instrukcji
	2	Belka obciążająca Vegas	BAV / BPV		1 profil
	3	Uszczelka gumowa / szczotkowa	USG / BG10-M		ilość wg instrukcji
	4	Prowadnik belki / Zaślepka belki	NZBC / ZBDN		1 kpl
	5	Zaślepka rurki 8 mm	w zestawie ZBDN		--
	6	Prowadnica płaska 30 mm / 33 mm / łukowa	PAP30 / PPP30 / PAP33 / PPL / PAP37-P		2 profile
	7	Taśma piankowa 8 mm	TP8		ilość wg instrukcji
	8	Taśma poliestrowa 15 mm	TP15		ilość wg instrukcji
	9	Łańcuszek	ŁXX		ilość wg instrukcji
	10	Spinka łańcuszka	KSPM / KSPM2		ilość wg instrukcji
	11	Obciążnik łańcuszka lub napinacz łańcuszka	OBC lub NAP-00		1 szt.
	12	Wkręt stożkowy 3 x 12 mm	WKR-3X12		ilość wg instrukcji
	13	Wkręt stożkowy 3 x 16 mm	WKR-3X16		1 szt.
	14	Pokrywa Vegas Classic	PPVC / PAVC-DN	PPVCS / PAVCS-DN	1 profil
	15	Płytki boczne Vegas Classic	PBC-01	PBC-XL-01	2 szt.
	16	Oślonka Vegas Classic pełna *	OCL / OCP	OCL-XL / OCP-XL	1 szt.
	17	Oślonka Vegas Classic z otworem *	OCLO / OCPO	OCLO-XL / OCPO-XL	1 szt.
	18	Listwa montażowa Vegas Klaudia 15 mm	nie występuje	LMK-15	ilość wg instrukcji
	19	Taśma piankowa 12 mm	nie występuje	TP12	ilość wg instrukcji
	20	Tkanina	--		ilość wg instrukcji
z mechanizmem Vegas	21	Mechanizm Vegas	MKV-N1		1 szt.
	22	Tulejka mechanizmu Vegas	TUV-01 / TUV-SZ		2 szt.
	23	Rura Vegas aluminiowa / stalowa	RUV-00 / RUV-00-9 / RUV-00-SZ		1 profil
z mechanizmem Vegas Klaudia	24	Mechanizm Klaudia	TUM / TUM-SZ		1 szt.
	25	Nasadka płytki bocznej Vegas Klaudia	MKK-N1		2 szt.
	26	Rura Vegas Klaudia 13,5 mm	NPBK-02		1 profil
dodatkowo w wersji Classic XL Dzień i Noc	27	Rura Dzień i Noc 8 mm	RUK-00		1 profil

* Komplet osłonek do rolety składa się z osłonek z otworem na łańcuszek i osłonek bez otworu.

Strona obsługi rolety (montażu mechanizmu samoblokującego i łańcuszka) wyznacza zastosowanie odpowiedniego kompletu osłonek. Np. przy obsłudze rolety przy prawym brzegu okna, należy zastosować komplet osłonek oznaczony R, w którym osłonka prawa jest z otworem na łańcuszek. Natomiast przy obsłudze rolety przy lewym brzegu okna, należy zastosować komplet osłonek oznaczonych L, w którym osłonka lewa ma otwór na łańcuszek.

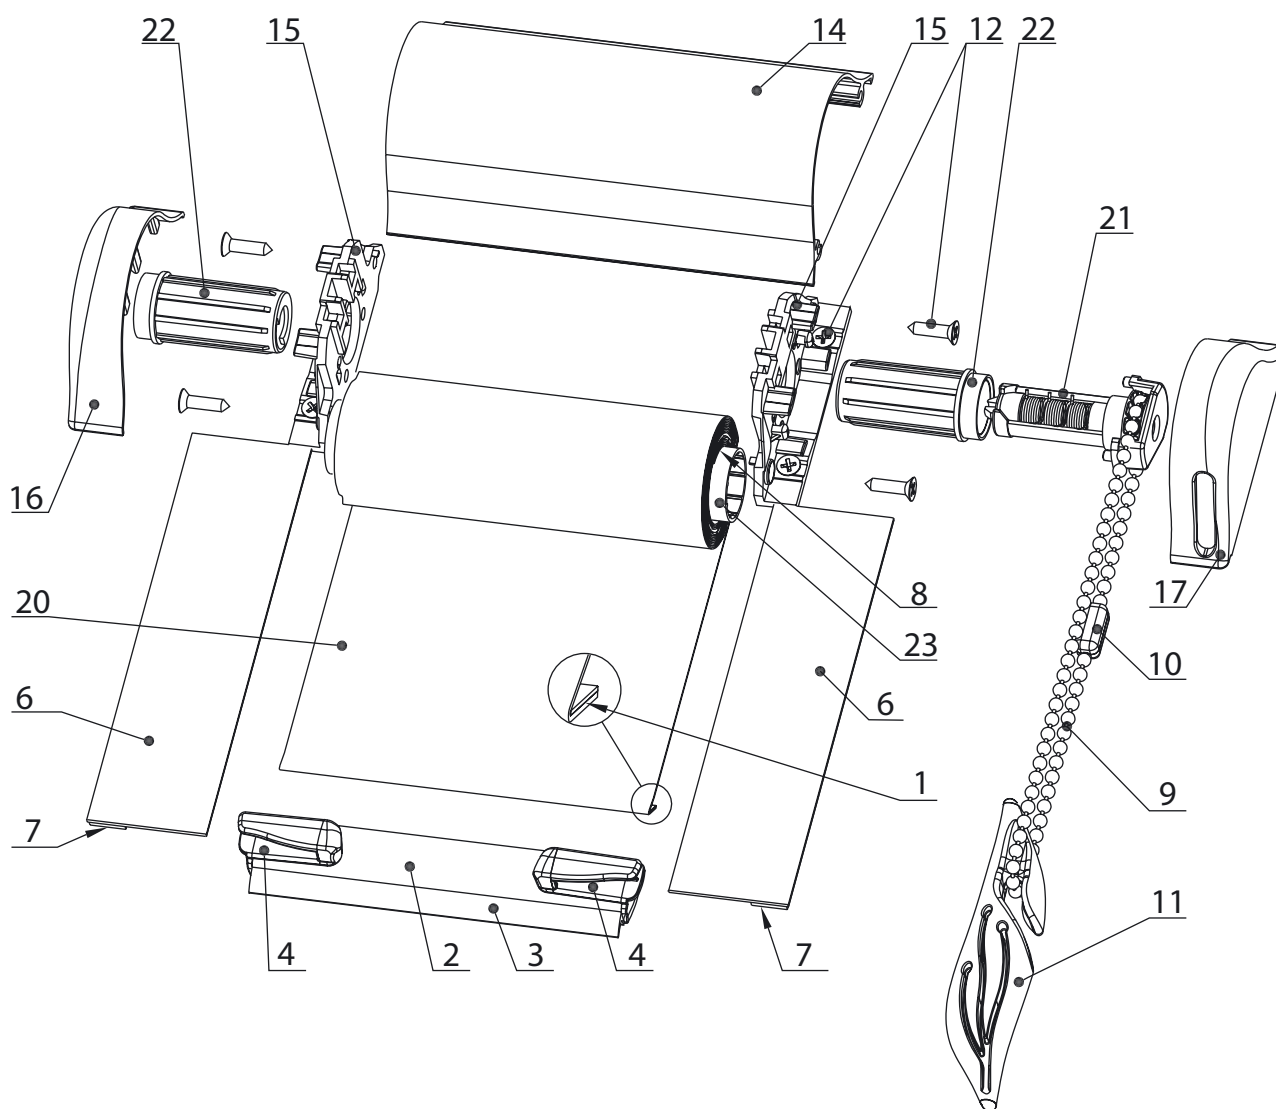

4. MONTAŻ

4.1. Przygotowujemy pokrywę (14), belkę obciążającą (2), rurę (23/26), 2 szt. przewodnicy (6) z taśmą piankową 8 mm (7) i tkaninę (20) wg pomiarów z punktu 1 lub 2. Wymiary długościowe elementów powinny być dokładne, a boki tkaniny wzajemnie prostopadłe.

4.2. Górny brzeg prawej strony tkaniny (20) przyklejamy do rury (23/26) taśmą poliestrową 15 mm (8). Zwijamy tkaninę (20) na rurze (23/26). Do lewej strony dolnego brzegu tkaniny (20) przyklejamy listwę mocującą 6 mm (1), zaginamy dolny brzeg tkaniny (listwą do wewnątrz) i wsuwamy go do górnego (wyższego) kanału belki obciążającej (2). W dolny kanał belki (2) wsuwamy uszczelkę gumową lub szczotkową (3), a z obydwu końców wciskamy przewodniki belki (4). Taśmą papierową samoprzylepną tymczasowo opasujemy zwinięty zespół w celu zabezpieczenia tkaniny przed rozwinięciem i przypadkowym jej uszkodzeniem lub zabrudzeniem. Z obu stron rury (23/26) wciskamy do oporu tulejki końcowe (22) lub nasadki płytki bocznej (25).

4.3. Do prawego końca pokryw (14) przykręcamy płytkę boczną (15) dwoma wkrętami stożkowymi 3x12 (12). Wsuwamy do pokryw zwinięty zespół z tkaniną, wkładając tulejkę końcową (22) lub nasadkę płytki bocznej (25) w otwór płytki bocznej (15). Do lewego końca pokryw (14) przykręcamy drugą płytkę boczną (15) tak, aby tulejka końcowa (22) lub nasadka płytki bocznej (25) z lewej strony zespołu znalazła się w jej otworze.


4.4. W zespole mechanizmu Vegas / Klaudia (21/24) umieszczamy łańcuszek (9) w tulejce z zębatką i przez jej pokręcenie ustawiamy łańcuszek tak, aby jego wystająca część, bliższa stronie rozwijania tkaniny (20), miała ok. 10 cm. Usuwamy tymczasową opaskę papierową z rolety. Do tulejki końcowej (22) lub nasadki płytki bocznej (25) po stronie obsługi rolety wkładamy mechanizm (21/24) tak, aby trzy czopy wystające z kołnierza trzpienia znalazły się w odpowiednich otworach płytki bocznej (15), a kołnierz zatrzasnął się w jej zaczepach. Mechanizm (21/24) powinien być wkładany tak, aby szerszy fragment kołnierza trzpienia (z dwoma czopami) znajdował się w górnej części płytki bocznej (15).

4.5. Łańcuszek (9) przewlekamy przez otwór w osłonce (17) i łączymy jego końce dwoma elementami spinki (10). Osłonkę (16) lub (17) montujemy w zespole rolety przez włożenie wystających czopów w odpowiednie kanały w płytce bocznej (15) do momentu zaskoczenia zaczepu osłonki za krawędź pokrywy. Podobnie montujemy drugą osłonkę. Zakładamy napinacz łańcuszka (11) lub obciążnik łańcuszka (11).


4.6. Sprawdzamy działanie rolety przez kilkakrotne zasłonięcie i odsłonięcie okna.

5. INSTALACJA ROLETY I PROWADNIC WG KRAWĘDZI SKOSU LISTWY PRZYSZYBOWEJ (P.1)

5.1. Zdejmujemy osłonki (16) i (17). Roletę przykładamy tak, aby wypustki w płytce bocznej (15) ustaliły się na krawędzi skosu górnej listwy przyszybowej. W poziomie ustalamy pokrywę (14) symetrycznie między bocznymi listwami przyszybowymi. Po ustaleniu położenia rolety przykręcamy ją czterema wkrętami stożkowymi 3 x12 (12).

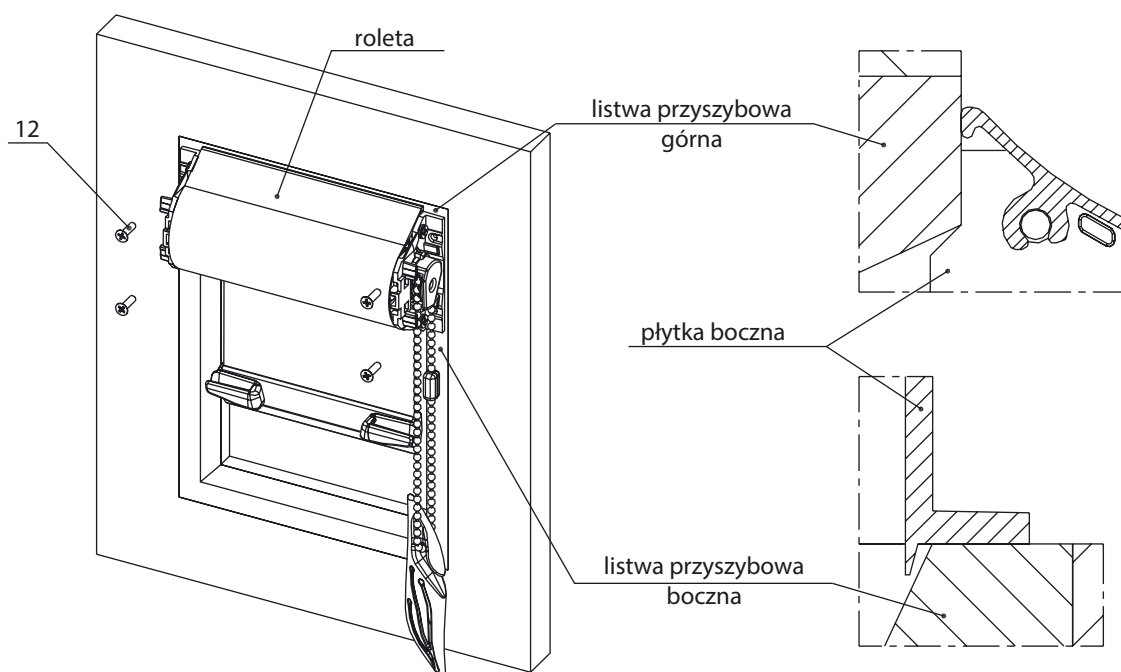

5.2. Oczyszczamy z brudu i odtłuszczamy powierzchnie okna, do których przyklejana będzie taśma piankowa samoprzylepna prowadnicy!

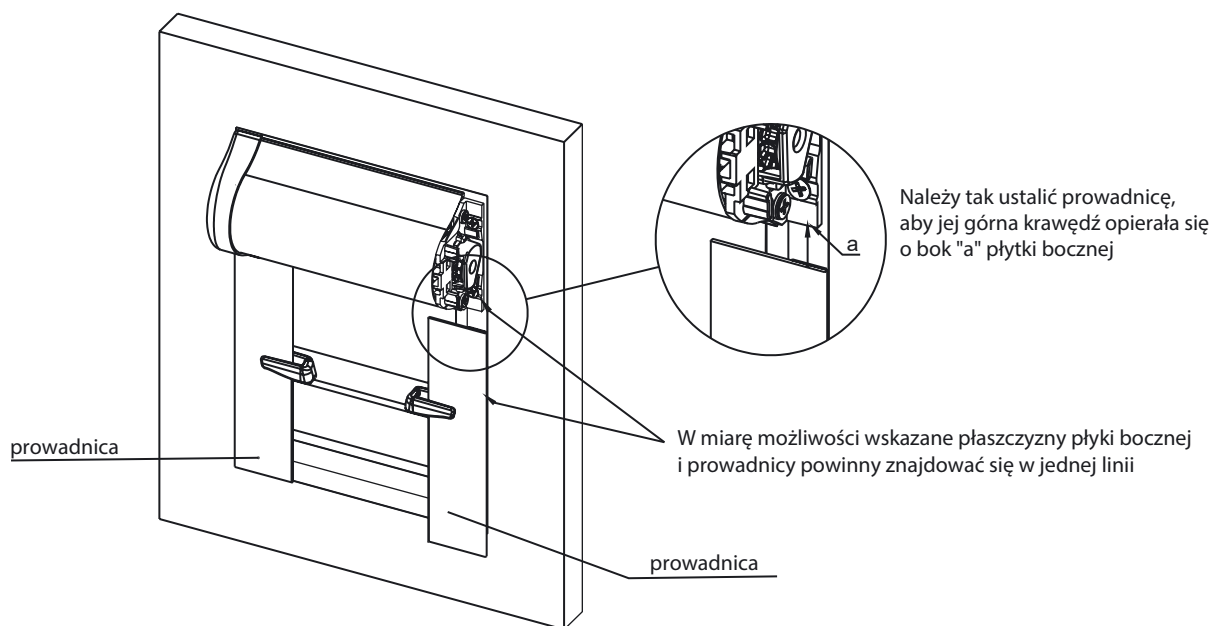


Po ustaleniu położenia prowadnic (6) usuwamy folię ochronną z taśmy piankowej (7) i przez mocne dociśnięcie przyklejamy prowadnice do wskazanych powierzchni. Prowadniki belki (4) powinny być wsunięte szczeliny w prowadnice (6).

5.3. Zakładamy osłonki (16) i (17).

6. INSTALACJA ROLETY I PROWADNIC WEDŁUG ZEWNĘTRZNYCH KRAWĘDZI SKOSU LISTWY PRZYSZYBOWEJ (P.2)

6.1. Zdejmujemy osłonki (16) i (17). Roletę przykładamy tak, aby znalazła się symetrycznie między zewnętrznymi krawędziami pionowych listw przyszybowych. Jeżeli listwy przyszybowe są zbyt szerokie należy odciąć wypustki płytek bocznych (15). Po ustaleniu położenia rolety przykręcamy ją czterema wkrętami stożkowymi 3x12 (12).

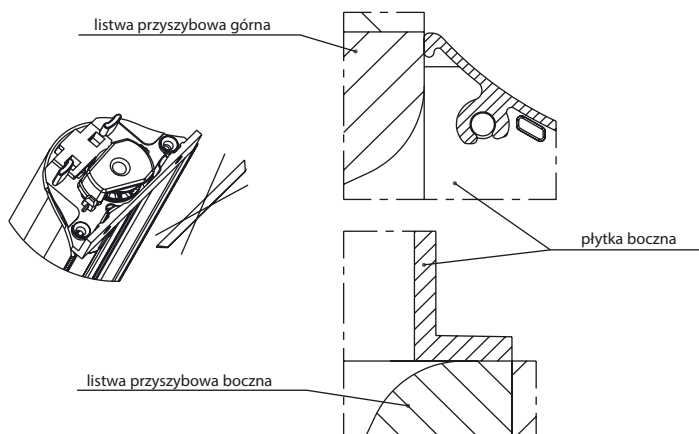

6.2. Oczyszczamy z brudu i odtłuszczamy powierzchnie okna, do których przyklejana będzie taśma piankowa samoprzylepna prowadnic!

Prowadnice ustalamy i przyklejamy tak jak w punkcie 5.2.


6.3. Zakładamy osłonki (16) i (17).

7. WARUNKI BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA



Przed rozpoczęciem użytkowania należy przeczytać instrukcję użytkowania.





7.1. Poniższe ilustracje przedstawiają sytuacje, w których działanie siłowe może spowodować uszkodzenie rolety.

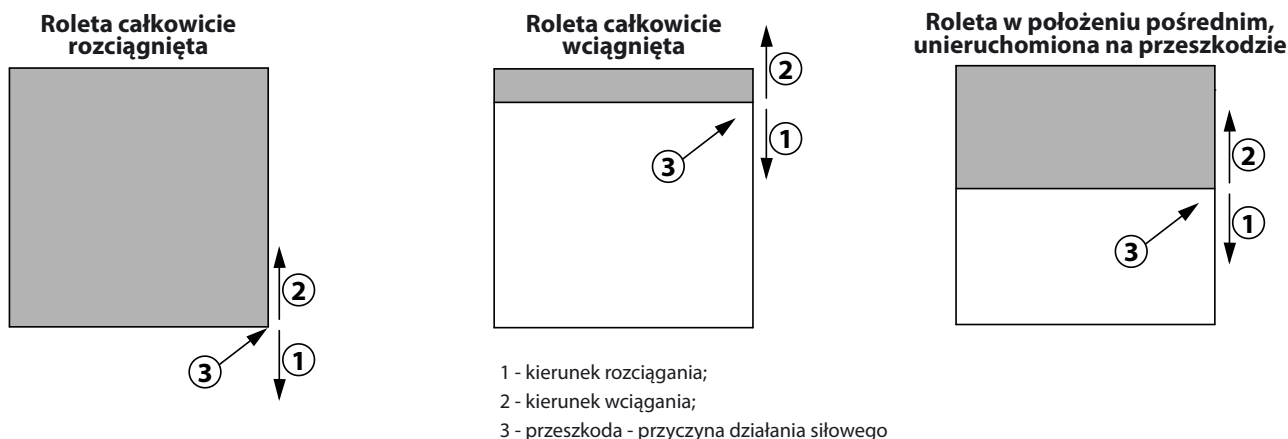

7.2.

OSTRZEŻENIE

- Małe dzieci mogą udusić się pętlą utworzoną przez sznury, łańcuszki i paski ciągnące oraz sznury operujące produktem.
- Dla uniknięcia uduszenia i zadzierzgnięcia pętlą, utrzymywać sznury (łańcuszek) poza zasięgiem małych dzieci. Sznur (łańcuszek) może owinąć się wokół szyi dziecka.
- Odsunąć łóżka, łóżeczka dziecięce i meble od sznurów (łańcuszka) zasłon okiennych.
- Nie wiązać ze sobą sznurów (końców łańcuszka). Należy upewnić się, że sznury (końce łańcuszka, które łączy się spinką) nie skręcają się i nie tworzą pętli.

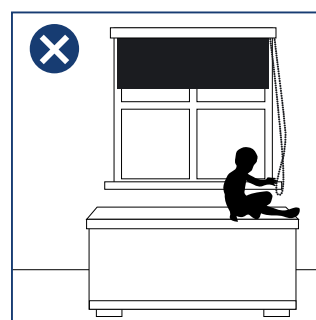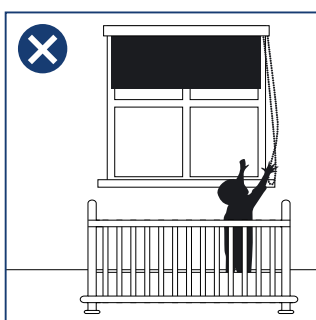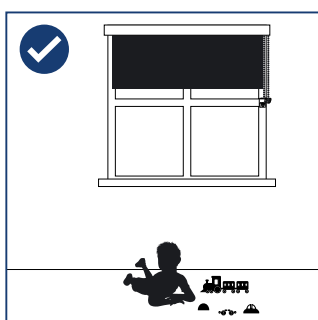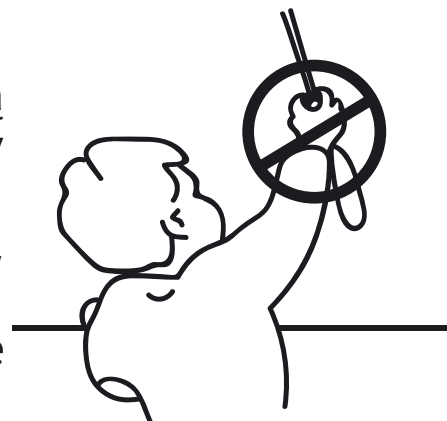

7.3. Nagłówek i tekst ostrzeżenia z punktu 7.2. powinny:

- być udostępnione w sposób widoczny dla klienta w punkcie sprzedaży
- zostać powielone w czytelny sposób na opakowaniu rolety kierowanym do użytkownika końcowego.

7.4. Tam, gdzie zagrożenie może wystąpić, minimalna odległość łańcuszka (również łańcuszka z napinaczem) względem podłoża powinna wynosić min. 1,5 m. Roleta powinna być zainstalowana na wysokości powyżej 1,5 m.

7.5. Elementy (urządzenia) bezpieczeństwa


W roletach wewnętrznych Vegas zastosowano elementy bezpieczeństwa umożliwiające zmniejszenie ryzyka wystąpienia uduszenia i zadziergnięcia pętłą łańcuszka: napinacz łańcuszka i spinkę łańcuszka

Spinka łańcuszka

Nadmierne obciążenie łańcuszka powoduje wypięcie jego końca ze spinki. Końce rozpiętego łańcuszka można ponownie połączyć spinką.

Napinacz łańcuszka

Zabezpiecza łańcuszek przed swobodnym zwisaniem. Napinacz powinien być zainstalowany w maksymalnej odległości od rolety dla uniemożliwienia zapętlenia łańcuszka.

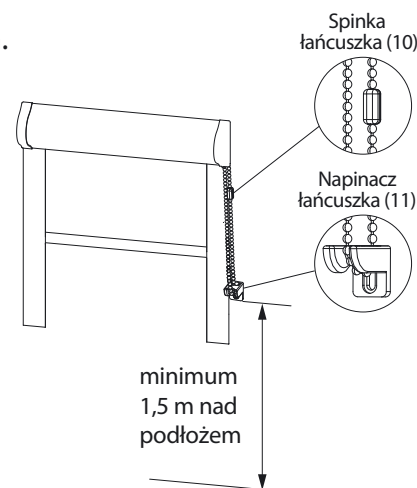

Dzieci mogą udusić się jeżeli nie zostaną zastosowane powyższe elementy (urządzenia) bezpieczeństwa. Zawsze używaj elementów (urządzeń) bezpieczeństwa, aby trzymać sznury lub łańcuszki poza zasięgiem dzieci.

Dla rolet sprzedawanych jako gotowe, bez pomiaru i przygotowania dla konkretnego okna / miejsca użycia: dzieci mogą udusić się jeżeli nie zostaną zastosowane i wyregulowane powyższe elementy (urządzenia) bezpieczeństwa. Przeczytaj dokładnie instrukcję i zainstaluj zgodnie z instrukcją.

Zastosowanie urządzeń zabezpieczających może ograniczyć ryzyko zadziergnięcia pętłą i uduszenia, ale nie może całkowicie wyeliminować tego ryzyka.

7.6. Dostęp do zasłony wewnętrznej w celu konserwacji powinien być możliwy bez demontażu innych elementów budynku, z wyjątkiem wjazdu służącego do konserwacji.

8. KONSERWACJA

- regularnie kontrolować zewnętrzne, widoczne części rolety - pomoże to zapobiec uszkodzeniu rolety i jej zablokowaniu
- widoczne z zewnątrz części rolety można czyścić ściereczką zwilżoną wodą lub odkurzaczem z odpowiednią nasadką i ustawieniem minimalnej siły ssania.

9. DOSTAWA I SKŁADOWANIE

Roleta i każdy z jej elementów powinny być opakowane i składowane bez wpływu na ich jakość oraz odpowiednie do przemieszczania w bezpieczny sposób.

10. OZNAKOWANIE

Na roletce powinna być nazwa lub znak towarowy producenta, importera lub dystrybutora.

Życzymy zadowolenia z użytkowania rolet Vegas Classic.